



Monocube 1 8 261 0.. ... Anbauleuchte Luminaire

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I



MONTAGE ANLEITUNG



MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer


Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED.

High performance LED - floodlight.

MONTAGEHINWEISE

Anschluss der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal
entflammaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens
zwei Befestigungsschrauben verwenden!

Deckel durch Lösen der vier Schrauben vom
Gehäuse nehmen. Netzanschlussleitung
(Ø 5 – 8,5mm) 4 cm abmanteln, durch die
Kabelverschraubung führen, passenden
Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen.
Nach dem elektrischen Anschluss Deckel
aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über
Kreuz anziehen: Drehmoment: 3 Nm.
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel
ebenfalls mit 3 Nm anziehen
Das Glas ist ein Einscheiben-
Sicherheits-Hartglas.




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.



MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with
prevailing regulations in your country. Luminaire
for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal
inflammable surfaces. Disconnect from power
supply before opening light fitting.
When installed at more than 3 metres height, be
sure to use at least two fixing screws.

Remove cover from housing by loosening the
4 rear screws.
Remove the sheathing from the last 4 cm of
cable (Ø 5 – 8,5 mm) and pass cable through
cable gland. Take care to use the correct gasket
to suit the diameter of cable being used. Set of
gaskets supplied with luminaire. After making
electrical connection, place cover onto housing
and tighten the screws crosswise and with 3 Nm
torque. Aim luminaire and tighten the screws in
the mounting bracket with 3 Nm.
The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all
protective covers are in place.

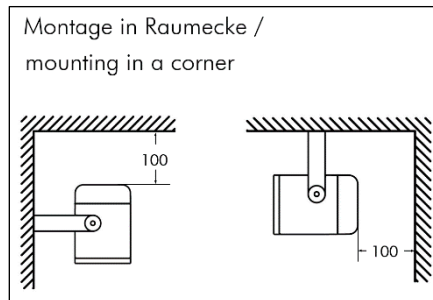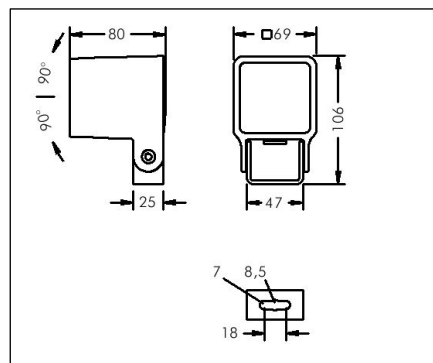

Leuchte 8 261 0.. ... Gewicht 0,61 kg Windangriffsfläche 0,006 m²

Type 8 261 0.. ... Weight 0,61 kg Projected area 0,006 m²

Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten
Maximum loading of automatic circuit breakers



Die in dieser Leuchte eingebaute
Lichtquelle darf nur durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden.





The light source contained in this
luminaire shall only be replaced by
the manufacturer or his service agent
or a similar qualified person.

Ipeak 10A 2ms

Sicherungsautomat: C16 B16
Anzahl Leuchten: 317 157

Automatic circuit breaker type: C16 B16
Number of luminaires: 317 157

Es ist eine Netzanschlussleitung von Ø 5,0 bis
Ø 8,5 mm zu verwenden.



Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

Blendschutz

1. Blendschutz auf Leuchte aufsetzen und ausrichten!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die vier Gewindestifte M4 (SW 2) (A) gleichmäßig anziehen. (Drehmoment max. 2 Nm). Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

Cowl

1. Put the cowl onto the luminaire and press it on **flat**.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the four grub screws M4 (SW 2) (A) equally (max. torque 2 Nm). Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.

