

Monospot Mini
Anbauleuchte
Luminaire

8 900 0.5 …
8 900 0.6 …

Schutzart – Protection IP 65
Schutzklasse – Safety Class I

MONTAGE ANLEITUNG

MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH &CO.KG
LICHTECHNISCHE SPEZIALFARIK
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED Modul.

MONTAGEHINWEISE
Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammbaren Baustoffen.
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen! Leuchte am Montageort befestigen.
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden!

Deckel durch Lösen der zwei Schrauben vom Gehäuse nehmen und elektrische. Steckverbindung trennen. Netzanschlußleitung 4 cm abmanteln, durch die Kabelverschraubung führen, passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen. Nach dem elektrischen Anschluss Deckel aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen: Drehmoment: 2 Nm.
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel mit 4 Nm anziehen. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 900	0,5 kg	0,006 m²

Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



High performance LED - floodlight.

MOUNTING INSTRUCTIONS
Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country. Luminaire for non-protected outdoor installation.
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces. Disconnect from power supply before opening light fitting.
When installed at more than 3 meters height, be sure to use at least two fixing screws.
Remove cover from housing by loosening the 2 rear screws and disconnect the electric plug connection. Remove the sheathing from the last 4 cm of cable and pass cable through cable gland. Take care to use the correct gasket to suit the diameter of cable being used. Set of gaskets supplied with luminaire. After making electrical connection, place cover onto housing and tighten the screws crosswise and with 2 Nm torque. Aim luminaire and tighten the screws in the mounting bracket with 4 Nm. This product contains a light source of energy efficiency class F.

The glass is tempered safety glass.

The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 900	0,5 kg	0,006 m²

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten
Maximum loading of automatic circuit breakers
Ipeak 10A 2ms

Sicherungsautomat:	C16	B16
Kabelquerschnitt [mm²]:	1,5	1,5
Anzahl Leuchten:	317	157

Automatic circuit breaker type:	C16	B16
Cable cross section [mm²]:	1,5	1,5
Number of luminaires:	317	157

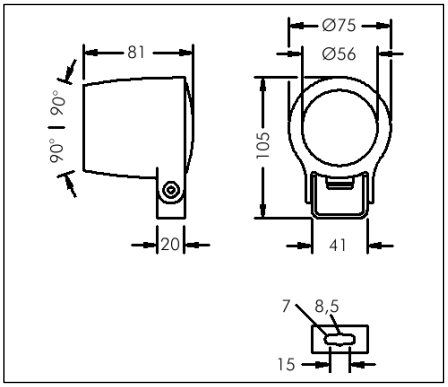

159 0194 – 1022

Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

Blendschutz

1. Blendschutz auf Leuchte stecken, ausrichten und **plan** andrücken!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die drei Gewindestifte M4 (SW2) über Kreuz anziehen. (Drehmoment 2 Nm).
   Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

Cowl

1. Put the cowl onto the luminaire, adjust it and press it on **flat**.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the three grub screws M4 (SW2) crosswise (torque 2Nm).
   Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.

